

GENESIS BLOWER TOUCH PAD UK01658A

Specifications

Cable length:	2 m.
Functions:	LED indication when the function is on.
Hole dimension:	Min. 44 mm.

Important

Follow the directions for installation and connection. Do not expose the touch to direct sunlight. This touch is not suitable for medical use. We reserve the right to change the product and the specification without notice.


Installation

Drill a precise hole in the bathtub rim for the touch, and place it in position and hand tighten the nut from backside of the tub. The touch can be mounted without nut, if removal from the front is wished. Use a little silicone to hold it in position and place the touch in the hole.

Description of functions

-  Blower variable speed. Press and hold to decrease and increase speed. Release button at required speed.
-  Blower on/off. Press once to start blower and set timer. Press again to switch blower off. Green LED indicates that the blower is running.
-  Blower massage mode. Press once and speed varies from fast to slow speed continuously over a set period of time.

Connection diagram

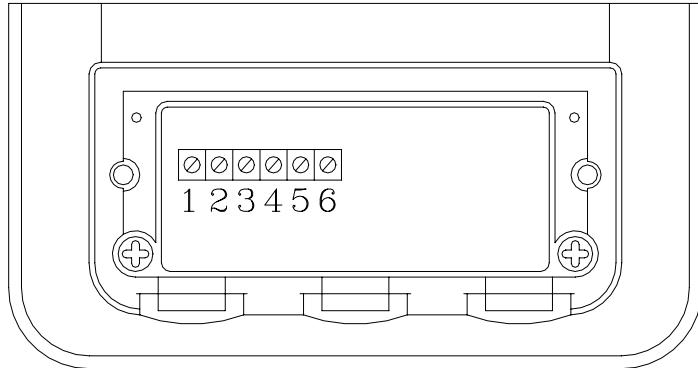

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Blower on/off | Grey |
| 2. Massage mode | Black |
| 3. Variable speed | Blue |
| 4. LED on/off | Yellow |
| 5. N/A | N/A |
| 6. +5V return | Red |

SCHALTER FÜR GENESIS GEBLÄSE UK01658A

Spezifikationen

Kabellänge:	2 m.
Schalter Funktionen:	Lichtdiodeanzeige bei eingeschalteter Funktion.
Lochweite:	Min. 44 mm.

Wichtig

Folgen Sie bitte die Anweisungen für Montage und Anschluss. Der Schalter darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Der Schalter ist nicht zur Verwendung im medizinischen Bereich geeignet. Wir behalten uns das Recht vor ohne vorhergehende Ankündigung Änderungen vorzunehmen.


Installation

Bohren Sie ein genaues Loch in den Wannenrand für den Schalter. Drücken Sie dann diesen fest und ziehen Sie die Mutter, von der Wannenrückseite aus, mit der Hand nach. Der Schalter kann ohne Mutter montiert werden, falls der Austausch von der Vorderseite aus gewünscht ist. Drücken Sie den Schalter in das Loch mit etwas Silikon um ihn festzuhalten.

Funktionsbeschreibung

-  Drücken Sie den Schalter und halten Sie diesen so lange gedrückt, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben.
-  Gebläse ein/aus. Drücken Sie den Schalter einmal, um das Gebläse anzuschalten und den Timer einzustellen. Drücken sie ein weiteres mal, um das Gebläse auszuschalten. Das Grüne LED Licht zeigt an ob das Gebläse läuft.
-  Drücken Sie den Schalter einmal und die Geschwindigkeit des Gebläses ändert sich automatisch über einen festgelegten Zeitraum von schnell auf langsam.

Anschlussdiagramm

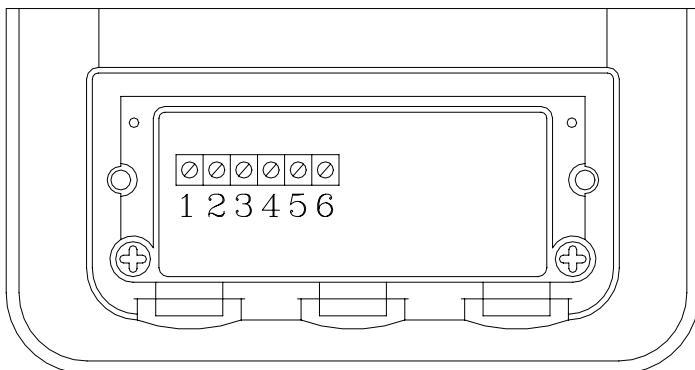

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Gebläse an/aus | Grau |
| 2. Massage | Schwarz |
| 3. Stufenloser Regelung | Blau |
| 4. LED an/aus | Gelb |
| 5. - | - |
| 6. +5V zurück | Rot |

TOUCHE POUR BLOWER GENESIS UK01658A

Spécifications

Longueur de câble:	2 m.
Fonctions:	Lorsque la fonction est "ON" cela est indiqué par une diode luminescente.
Calibre de trou:	Min. 44 mm.

Important

Veuillez suivre le mode d'emploi pour le montage et les branchements. Ne pas exposer la touche directement à la lumière du soleil. Cette touche n'est pas adaptée au domaine médical. Nous nous réservons tout droit de modification sans préavis.


Installation

Percer exactement l'emplacement de la touche sur le rebord de la baignoire. Introduire la touche peut être fixée sans écrou. Ceci facilite un remplacement éventuel. Dans ce cas siliconer le pourtour de la touche avant mise en place.

Fonctionnement

-  Vitesse variable du blower. Appuyer et maintenir pour augmenter ou diminuer la vitesse. Relâcher le bouton lorsque la vitesse choisie est obtenue.
-  Appuyer une fois pour la mise en marche du blower et le réglage de la minuterie, appuyer de nouveau pour arrêter le blower. L'affichage électronique est vert lorsque le blower est en marche.
-  Blower option massage. Appuyer une fois et la vitesse changera, de lent à rapide, en rythme continu pour une période détermine.

Diagramme de raccordement

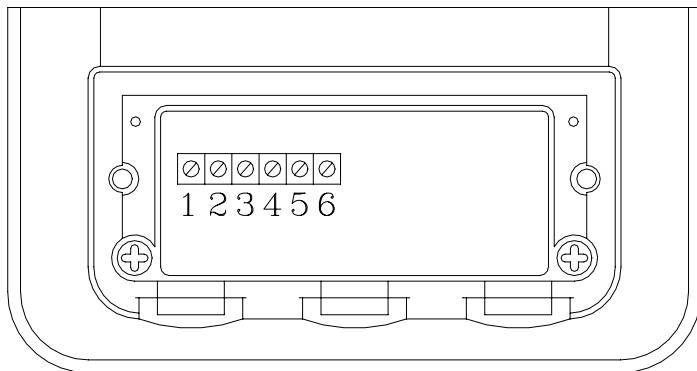

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Blower marche/arrêt | Gris |
| 2. Massage | Noir |
| 3. Vitesse variable | Bleu |
| 4. LED on/off | Jaune |
| 5. - | - |
| 6. +5V retour | Rouge |

TOUCH TIL GENESIS BLÆSER UK01658A

Specifikationer

Kabellængde:	2 m.
Funktioner:	Når funktionen er ON, angives dette ved hjælp af en lysdiode.
Hul dimensioner:	Min. 44 mm.

Vigtigt

Følg altid instruktionen under montering og tilslutning. Udsæt aldrig touchen for direkte sollys. Touchen er ikke egnet til medicinsk brug. Vi forbeholder os ret til at ændre produktet og specifikationen uden varsel.

Installation

Der bores et nøjagtigt hul i badekarrets kant til touch'en, som placeres i den rigtige position, hvorefter møtrikken spændes med håndkraft fra badekarrets bagside. Touch'en kan påsættes uden møtrik, såfremt den skal kunne fjernes fra forsiden. Påfør lidt silikone for at fastholde den og placer den i den korrekte position.

Funktionsbeskrivelse



Blæser variable hastighed. Tryk og hold nede for at øge og sænke hastigheden. Slip touchen når man når den ønskede hastighed.




Blæser ON/OFF. Ved første tryk starter blæser & timer. Næste tryk stopper blæseren. Grøn LED lys viser at blæseren kører.



Blæser massage funktion. Ved tryk varierer blæserens hastighed kontinuerligt fra høj til lav hastighed i et givet tidsrum.

Tilslutningsdiagram

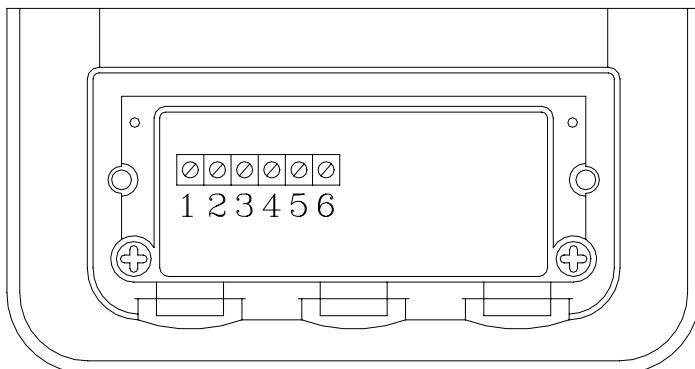

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Blæser on/off | Grå |
| 2. Massage | Sort |
| 3. Variabel hastighed | Blå |
| 4. LED on/off | Gul |
| 5. - | - |
| 6. +5V retur | Rød |